



01-040-0235-0

取り扱い説明書

フロントインナーフェンダーF650GS/Dakar

梱包内容:

- 1xインナーフェンダー本体
- 4xDakarモデル用スペーサー
- 1x02年モデル以降用スペーサープレート
- 1xボルトM8×85
- 1xボルトM8×70
- 2xボルトM8×50

注意: 重要な補足事項

フェンダー本体は保護フィルムで覆われています

組み付け作業を開始する前に、まずこの保護フィルムを取り除いたあと、予め取り付けられているプレートのボルトを増し締めして下さい。

Dakarモデルの場合にはフロントホイールを取り外す必要があります。作業は平たんな場所で車両が動かないよう適切な固定がなされた状態で行して下さい。

組み付け:

1) F650GS(フロント19インチ車両)の場合

フロントホイールを取り外す必要はありません

インナーフェンダーはオリジナルのボルトを流用して、フロントフォークスタビライザーの下へ直接固定されます

はじめに左側背面にあるナットを取り外さなければなりません(それはブレーキホースガイドを固定しています)。そして4本全てのボルトを取り外します。


フロントフォークスタビライザーの下へインナーフェンダーを挟み込んで下さい、そしてスタビライザーと共にボルトで固定されます。

インナーフェンダーとスタビライザーを固定するボルトを21Nmのトルクで締めつけて下さい。

そして最後にブレーキホースガイドを元のように固定し直して下さい。



スペーサープレート(2002年式以降用)

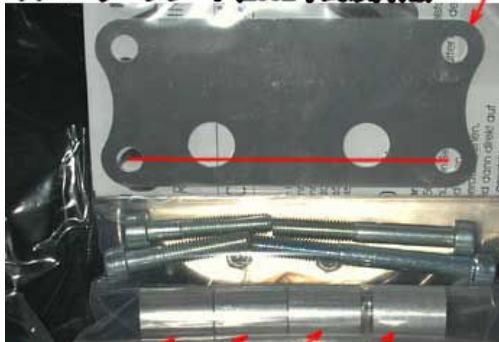

Dakarモデル用スペーサー(4本)

2) Dakarモデル(フロント21インチ車両)について

基本的な取り付け方法はF650GSと同様ですが以下が異なります。

フロントホイールを取り外して下さい。

商品に付属する4本のDakarモデル用スペーサーをオリジナルのスペーサーと、また固定に使用するボルトを商品に付属しているものと交換します。

2本のM8×45は前部に、M8×65は後部右とM8×80は後部左のボルトと交換されます。そしてインナーフェンダーをスタビライザーと共に21Nmのトルクでそれらのボルトを締めつけて固定します。

最後に取り外したフロントホイールを元に戻します

3) 2002年式以降の車両について(F650、Dakar共通)

フロントフォークスタビライザーとインナーフェンダーの間に商品に付属しているスペーサープレートを挿入して下さい。

